

手動式ネジ供給器 TLS0806Series

■特徴


- ・小型・軽量で電源やエアーを必要としませんので急なレイアウト変更にも対応可。
- ・ネジ取り出し口が三箇所あるので連続した作業に最適。

■サイズ

W175 X D97 x H51mm

■品番 対応ネジ径

TLS0806-1.4	1.4mm
TLS0806-1.7	1.7mm
TLS0806-2.0	2.0mm
TLS0806-2.3	2.3mm
TLS0806-2.6	2.6mm
TLS0806-3.0	3.0mm

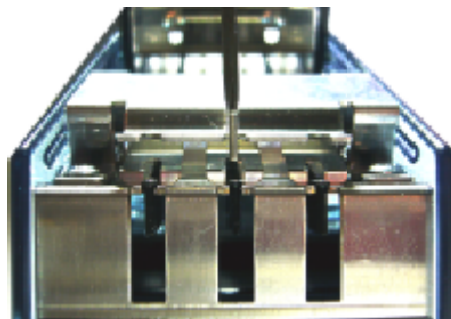

■使用上の注意

- ・写真Aのガイド調整ビスは、ビスの中心部にビットが導けるよう調整して下さい。
- ・写真Aのビス取り出し部は、薄い金属板にて出来ている為ピンセット・ドライバー等を奥深く入れないようにして下さい。
- ・駆動BOX内でビスが詰まってしまった場合は、無理に作動させず、必ず詰まったビスを取り除いてから上下させて下さい。(レールにキズが付き、流れなくなります)
- ・駆動BOX内に大量のビスを入れてしまうと、整列し難くなりますのでご注意下さい。
- ・本体に表示しているサイズ以外のビスは、入れないで下さい。故障の原因となります。誤って入れてしまった場合は、駆動BOXを動かさないように取り除いて下さい。

※皿ビスには、使用できません。


■使用方法

- ①ストックBOXに、指定サイズのビスを入れてください。
- ②手でストックBOX内のビスを駆動BOX内に移し替える。
- ③高さ調整ねじにて、流れるように調整して下さい。(調整は、ビスの頭より0.2~0.5mm高い位が良い)
- ④駆動レバーを上下に作動させ、レールに流します。
- ⑤ビス取出し部より、ビットを垂直に立てて手前方向に取出して下さい。

■お手入れ方法

- ・長期間使用していると、駆動BOXの側面にゴミがたまり作動不良を起こすことがあります。動きが悪くなりましたら、駆動BOX横の溝部分を清掃して下さい。清掃方法は、ゴミをエアーなどで除去し乾いた布にて拭いて下さい。

写真A

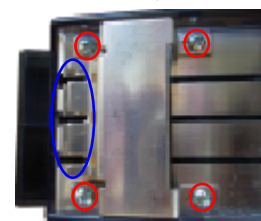

○ガイド調整ビス

○ビス取出し部

写真B




駆動BOX

駆動レバー

ビスが詰まった場合、無理に動かさず駆動BOXを外して、取り除いて下さい。左右に少し負担をかけると外れます。

③高さ調整ネジ

①指定サイズビス

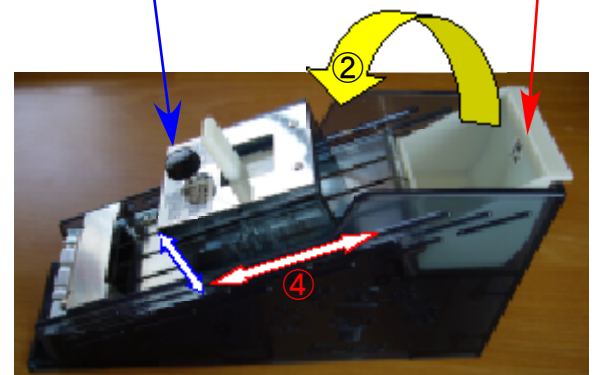

ツインリンクス株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野1487-4
TEL : 042-689-4621 FAX : 042-689-4631
<http://www.twin-links.jp>